**FRANCAIS**

-Remplacer toute protection fissurée.
-Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.

ATTENTION: Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.
-Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.
-Toute modification de cet appareil est interdite.

ENGLISH

-Replace any cracked protective shield.
-Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.
WARNING: Class I luminaires must be earthed.
-This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.
-Any modification to this luminaire is forbidden.

SVERIGE

-Erätta alla spräcka skyddssplåtar.
-Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddsfördeare.
VARNING: Klass I armaturer måste vara jordade.
-Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara fränslagen före ingripande i driftdelen.
-Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.

ITALIANO




-Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.
-Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparecchi elettrici collegati a terra.
ATTENZIONE: Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.
-Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.
-Ogni modifica dell'apparecchio è proibita.

ČESKY


-Prasklý ochranný kryt vyměňte.
-Svítidla třídy II musí být instalována tak, aby nechránily kovové části svítidla nebyly v kontaktu s žádnou částí elektrické instalace zapojenou do ochranného vodiče.
UPOMÍNKU: Svítidla třídy I musí být uzemněna.
-Toto svítidlo funguje při silovém napětí, které je nutno před zásahem do ovládacího ústrojí vypnout.
-Provádění jakýchkoli úprav na tomto svítidle je zakázáno.

ORACLE S**UK** Installation instructions**DE** Montageanleitung**CZ** Montážní návod**DK** Monteringsvejledning**EE** Paigaldusjuhend**FI** Asennusohje**FR** Notice de montage**HU** Szerelési útmutató**IT** Istuzioni di montaggio**LT** Montavimo Instrukcijos**LV** Instalacijas instrukcija**NO** Monteringsanvisning**PL** Instrukcja montazu**SE** Installationsanvisning**RU** ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

TYPE : ORACLE S

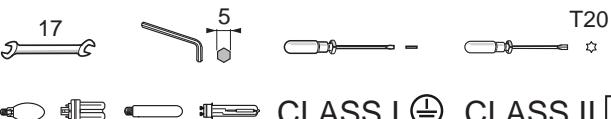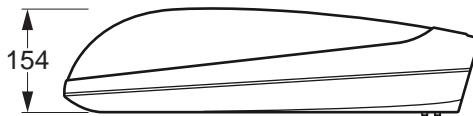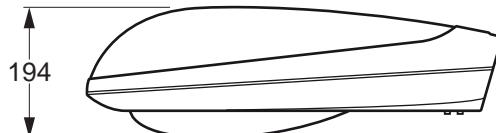CLASS I CLASS II IK08 IP66


1

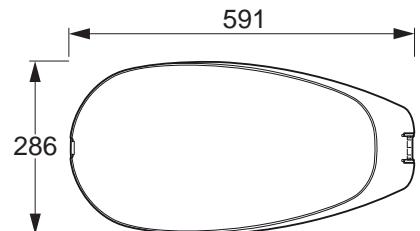


Oracle S

| | (kg) | SCx (m ²) |
|--|------|-----------------------|
| | 9.3 | 0.061 |
| | 9.2 | 0.057 |


2

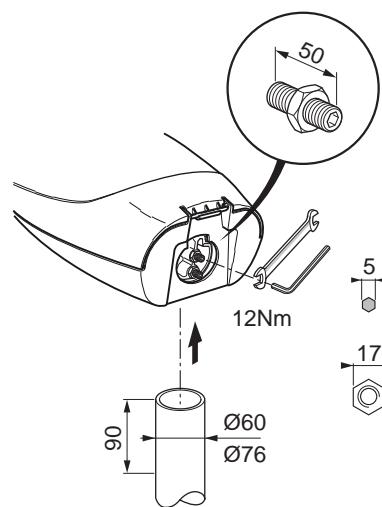


3

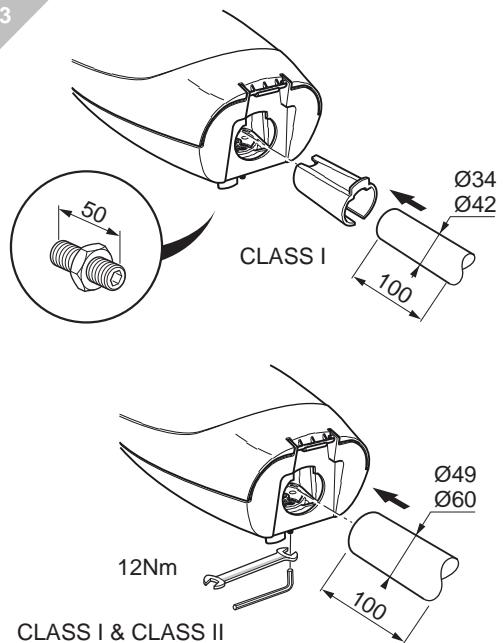

5

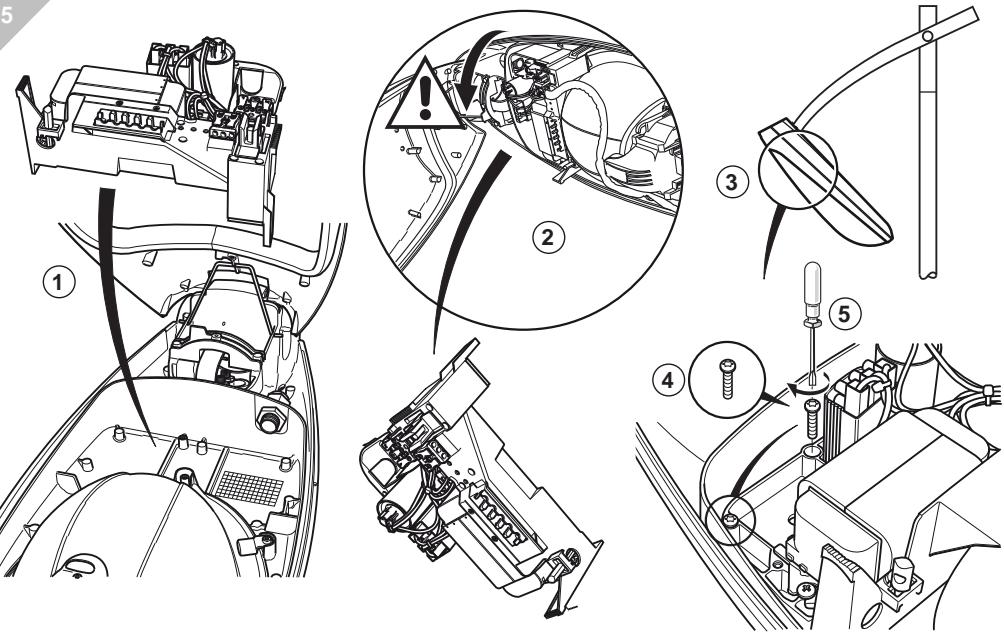


4

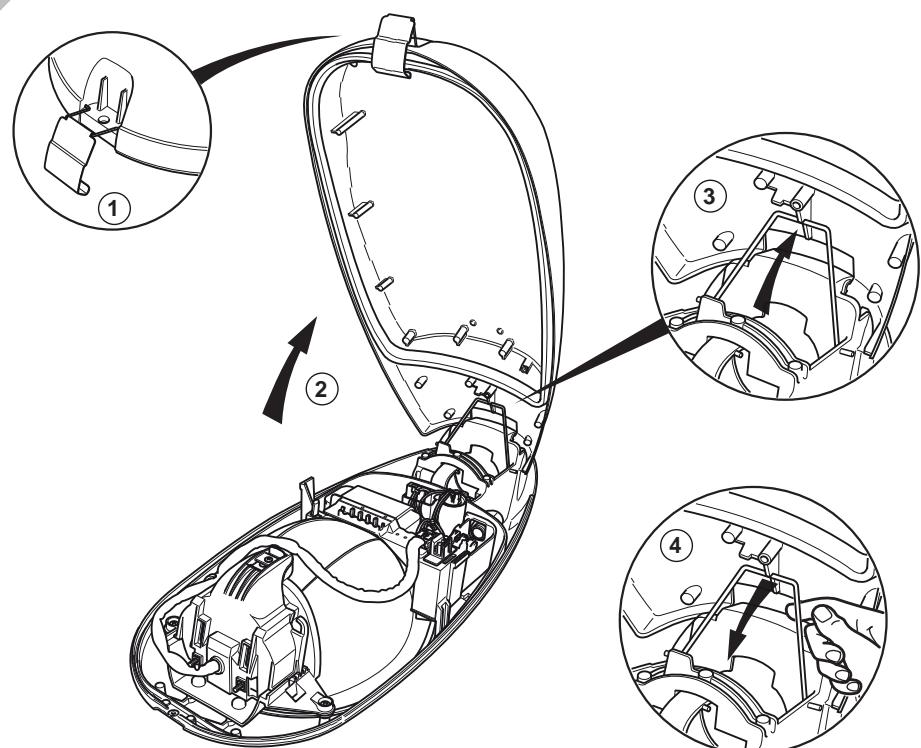

04/2011

6

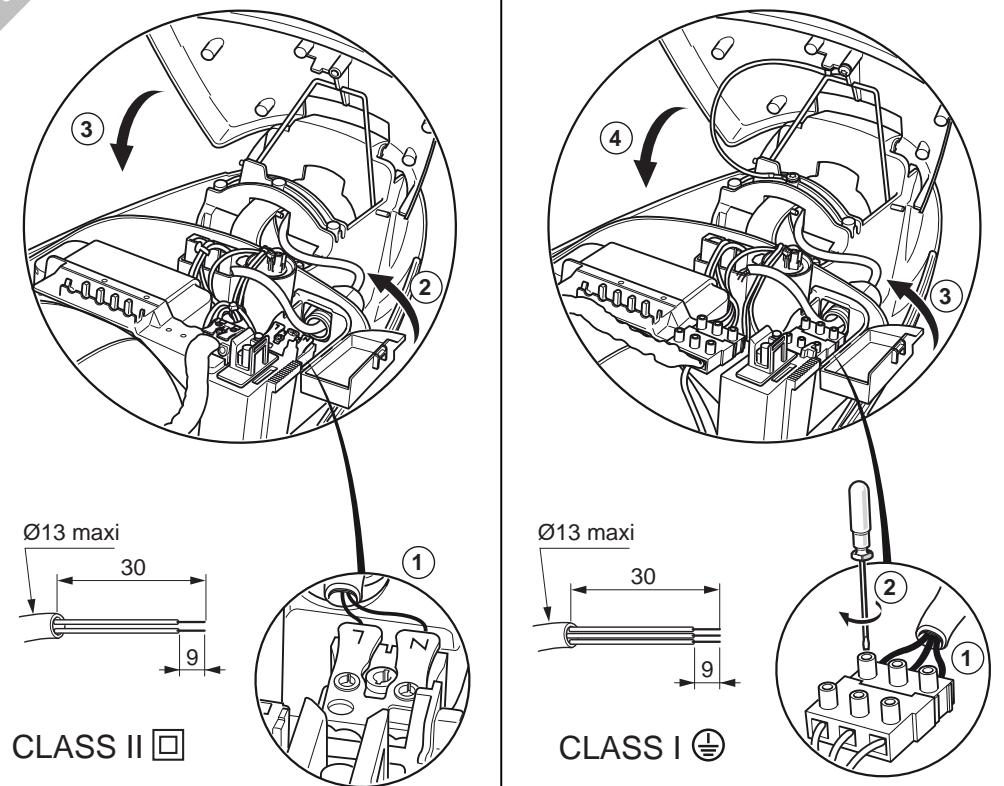

96258479 PC

04/2011

96258479 PB