

### FRANCAIS

-Remplacer toute protection fissurée.  
-Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.

**ATTENTION:** Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.  
-Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.  
-Toute modification de cet appareil est interdite.  
-Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle :



### SVERIGE

-Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.  
-Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.

**VARNING:** Klass I armaturer måste vara jordade.  
-Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara frånslagen före ingripande i driftöden.  
-Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.



### ITALIANO

-Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.  
-Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.

**ATTENZIONE:** Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.  
-Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.  
-Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.



### ENGLISH

-Replace any cracked protective shield.  
-Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.

**WARNING:** Class I luminaires must be earthed.  
-This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.  
-Any modification to this luminaire is forbidden.  
-Lighted objects nearer than the minimal distance in the is forbidden



### DEUTSCH

-Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.  
-Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.

**ACHTUNG:** Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.  
-Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden muss vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.  
-Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten



### SUOMI

-Rikkoontunut suojalasi vaihdettava välittömästi uuteen vastaavaan.  
-Asennettaessa suojaluokan II valaisinta on peruseristetyln johdon ja kosketeltävien metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä.

**VAROITUS:** Suojaluokan I valaisin täytyy maadoittaa.  
-Verkköjännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huoltotoimenpiteitä.  
-Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.



## AREAFLOOD

# THORN

**UK** Installation instructions

**DE** Montageanleitung

**CZ** Montážní návod

**DK** Monteringsvejledning

**EE** Paigaldusjuhend

**FI** Asennusohje

**FR** Notice de montage

**HU** Szerelési útmutató

**IT** Istruzioni di montaggio

**LT** Montavimo Instrukcijos

**LV** Instalācijas instrukcija

**NO** Monteringsanvisning

**PL** Instrukcja montażu





**SE** Installationsanvisning

**RU** ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

TYPE :  
AREA1 STR  
AREA2 STR

AREA1

AREA2

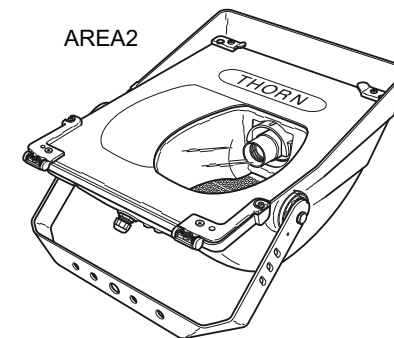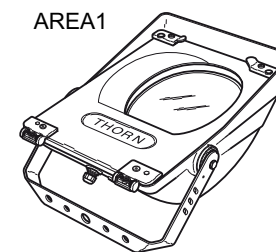

IP65 (AREA PM / AREA LDRF)

CLASS I CLASS II IP66 IK08 CE

|      |  | AREA1              | AREA2              |
|------|--|--------------------|--------------------|
| SCX  |  | 0,05m <sup>2</sup> | 0,09m <sup>2</sup> |
|      |  | 0,2m <sup>2</sup>  | 0,34m <sup>2</sup> |
|      |  | 0,06m <sup>2</sup> | 0,09m <sup>2</sup> |
| MINI |  | 7,7kg              | 15kg               |
|      |  | 10,3kg             | 16,3kg             |

