


## Oracle

class II class I IK08 Ø8





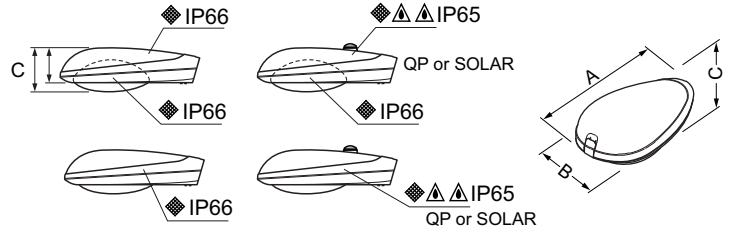


Oracle 1			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	SCx (m <sup>2</sup> )
714	345	231/187	0,058/0,067
Oracle 1			
≤ 100W		13 kg	
> 100W		14 kg	

Oracle 2			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	SCx (m <sup>2</sup> )
813	395	254/201	0,073/0,083
Oracle 2			
≤ 250W		15 kg	
> 250W		18 kg	

[CZ] Montážní návod  
 [DE] Montageanleitung  
 [DK] Monteringsvejledning  
 [EE] Paigaldusjuhend  
 [FI] Asennusohje  
 [FR] Notice de montage  
 [HU] Szerelési útmutató  
 [IT] Istruzioni di montaggio

[LT] Montavimo Instrukcijos  
 [LV] Instalācijas instrukcija  
 [NO] Monteringsanvisning  
 [PL] Instrukcja montażu  
 [RU] Инструкция по монтажу  
 [SE] Installationsanvisning  
 [UK] Installation Instructions

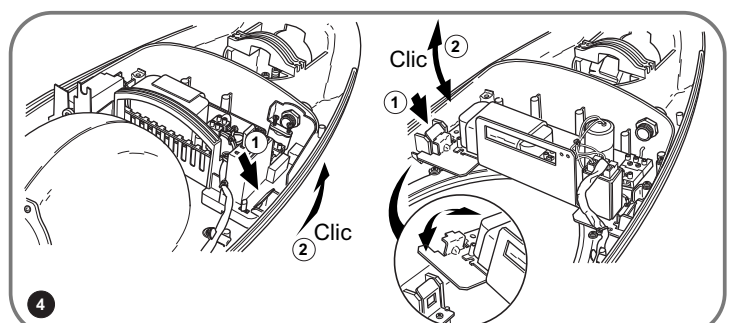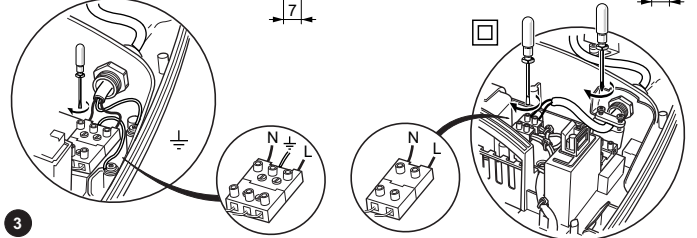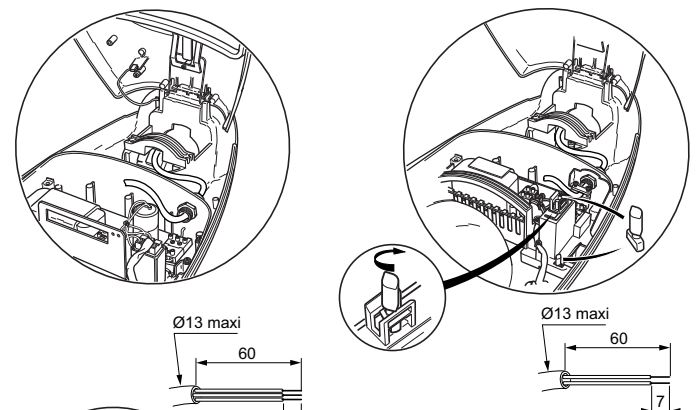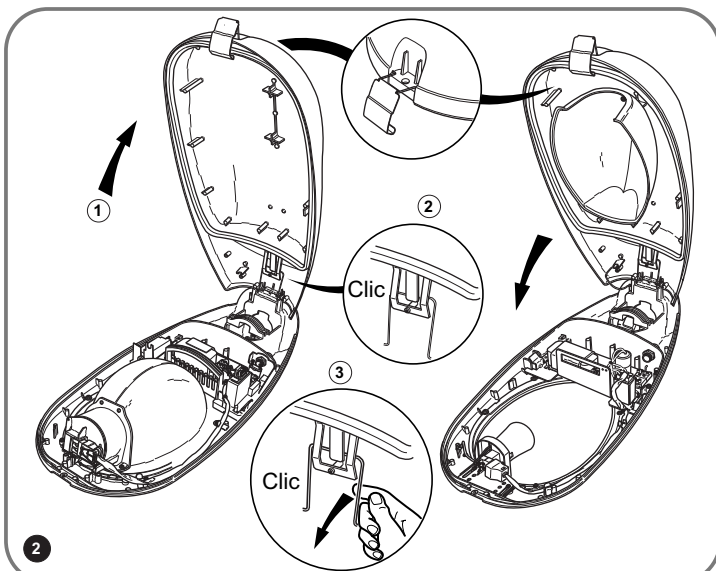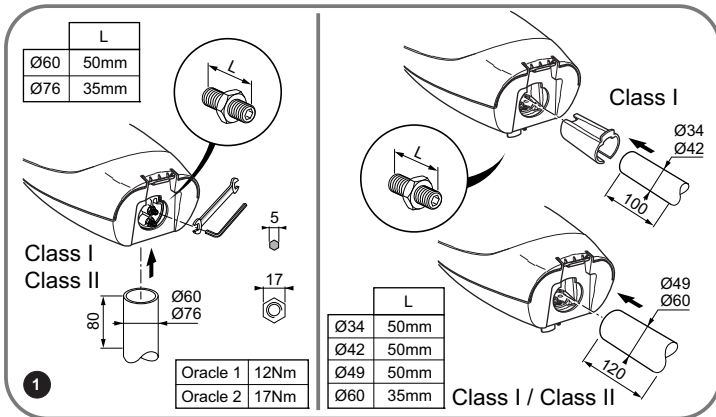

☐ Réglages standard / Delivery standard adjustment / Standard posisjon / Regolazioni standard di forniture / Standard position / Standardmäßige einstellung wie geliefert  
 ■ Réglages interdits / Forbiden adjustments / Forbudte posisjoner / Regolazioni proibite / Ej tillåten position / Verbotene einstellungen

GL CURVED GLASS			PC PC BOWL			EFL FLAT GLASS		
Access	Comfort	Wide	Access	Comfort	Wide	Access	Comfort	Wide
HID 100/150W								
HID 50/70W								
HME 80/125W								
TC-TEL								
cosmopolis								

GL CURVED GLASS		
Access	Comfort	Wide
HID 100/150W		
HID 250W		
HID 400W		
HME 250W		
HME 400W		
TC-TEL		

FRANCAIS	SVERIGE
<p>-Remplacer toute protection fissurée. -Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre. <b>ATTENTION:</b> Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre. -Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage. -Toute modification de cet appareil est interdite.</p>	<p>-Ersätta alla spräckta skyddsplåtar. -Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare. <b>VARNING:</b> Klass I armaturer måste vara jordade. -Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara frånslagen före ingripande i driftdonen. -Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.</p>

ENGLISH	ITALIANO
<p>-Replace any cracked protective shield. -Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor. <b>WARNING:</b> Class I luminaires must be earthed. -This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear. -Any modification to this luminaire is forbidden.</p>	<p>-Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate. -Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra. <b>ATTENZIONE:</b> Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra. -Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione. -Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.</p>

DEUTSCH	SUOMI
<p>-Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe. -Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können. <b>ACHTUNG:</b> Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein. -Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten. -Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten.</p>	<p>-Rikkoontunut suojalasi vaihdettava välittömästi uuteen vastaavaan. -Asennettaessa suojaluokan II valaisinta on peruseristetyin johdon ja koskettavien metalliosien välillä kosketus tehokkaasti eristettävä. <b>VAROTUS:</b> Suojaluokan I valaisin täytyy maadoittaa. -Verkköjännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huolto- ja korjauksia. -Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.</p>

EFL FLAT GLASS		
Access	Comfort	Wide
HID 100/150W		
HID 250W		
HID 400W		
HME 250W		
HME 400W		
TC-TEL		