

**UK** Installation instructions

**DE** Montageanleitung

**CZ** Montážní návod

**DK** Monteringsvejledning

**EE** Paigaldusjuhend

**FI** Asennusohje

**FR** Notice de montage

**HU** Szerelési útmutató

**IT** Istruzioni di montaggio

**LT** Montavimo Instrukcijos

**LV** Instalācijas instrukcija


**NO** Monteringsanvisning

**PL** Instrukcja montażu


**SE** Installationsanvisning

**RU** ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


TYPE : AFP2 2M-2L

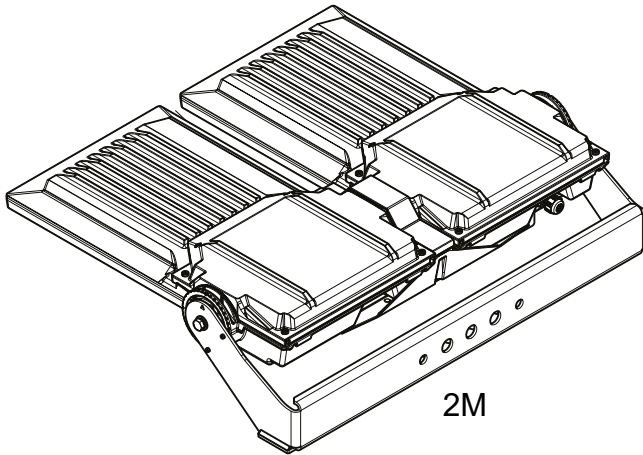


2M

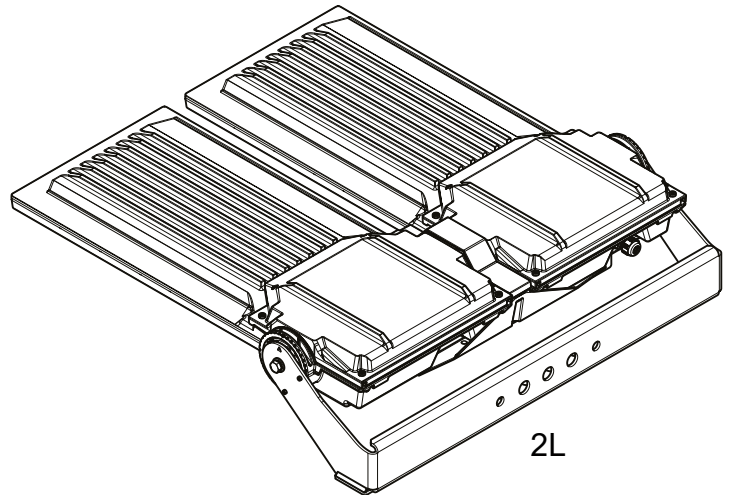


2L

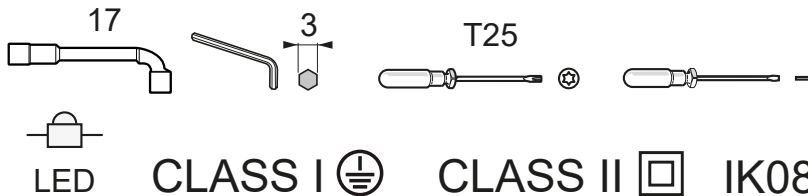

To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach

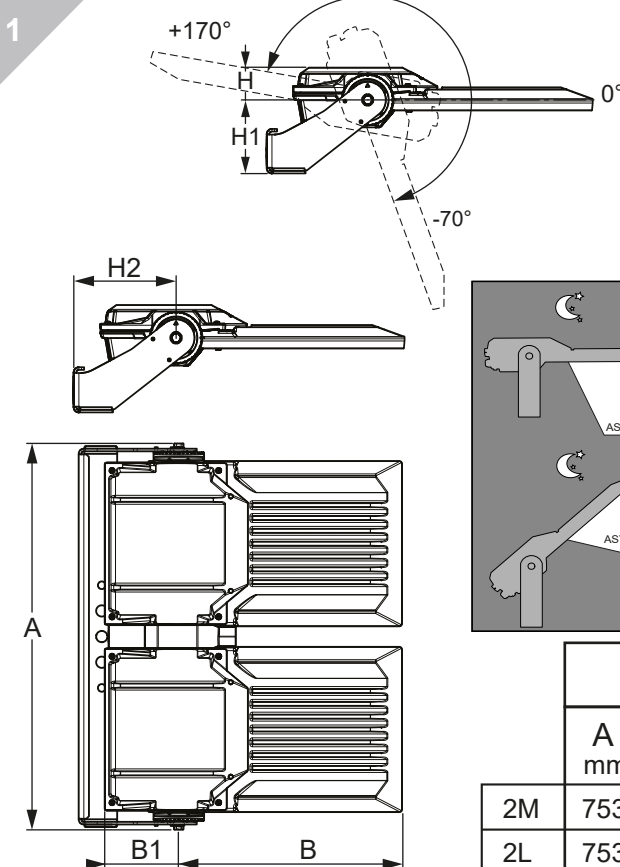

**!** Regulations Australia / New Zealand  
wind speeds 250 km/h  
Tilting limited :

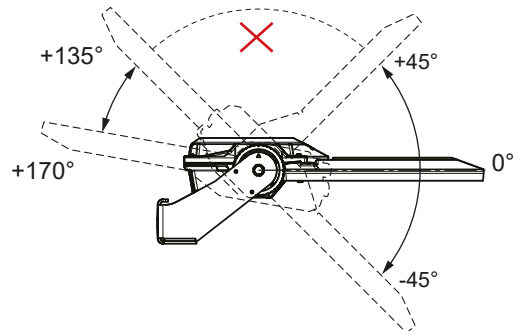


The luminaire with clear optic should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance <1.5 m is not expected.

AFP2									
	A	B	B1	H	H1	H2	(kg)	SCx (at 0°)	SCx (at 90°)
	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
2M	753	435	145	62.5	142	195	24,5	0,120	0,46
2L	753	585	145	62.5	142	195	29,2	0,136	0,58


2

AFP2 2M-2L

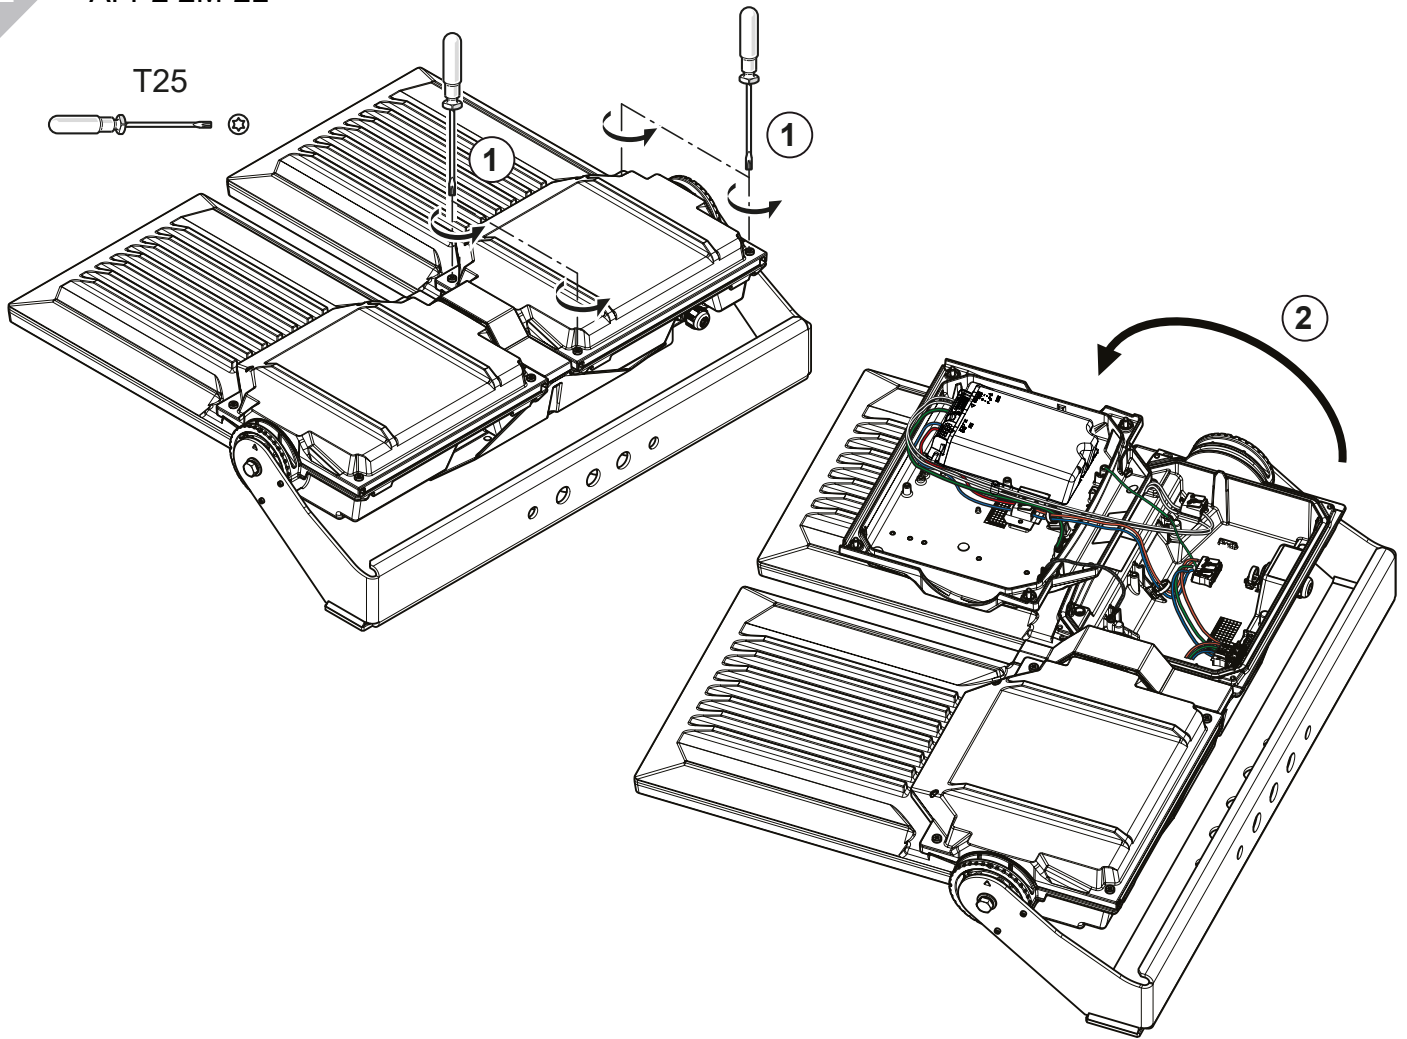


3

AFP2 2M-2L

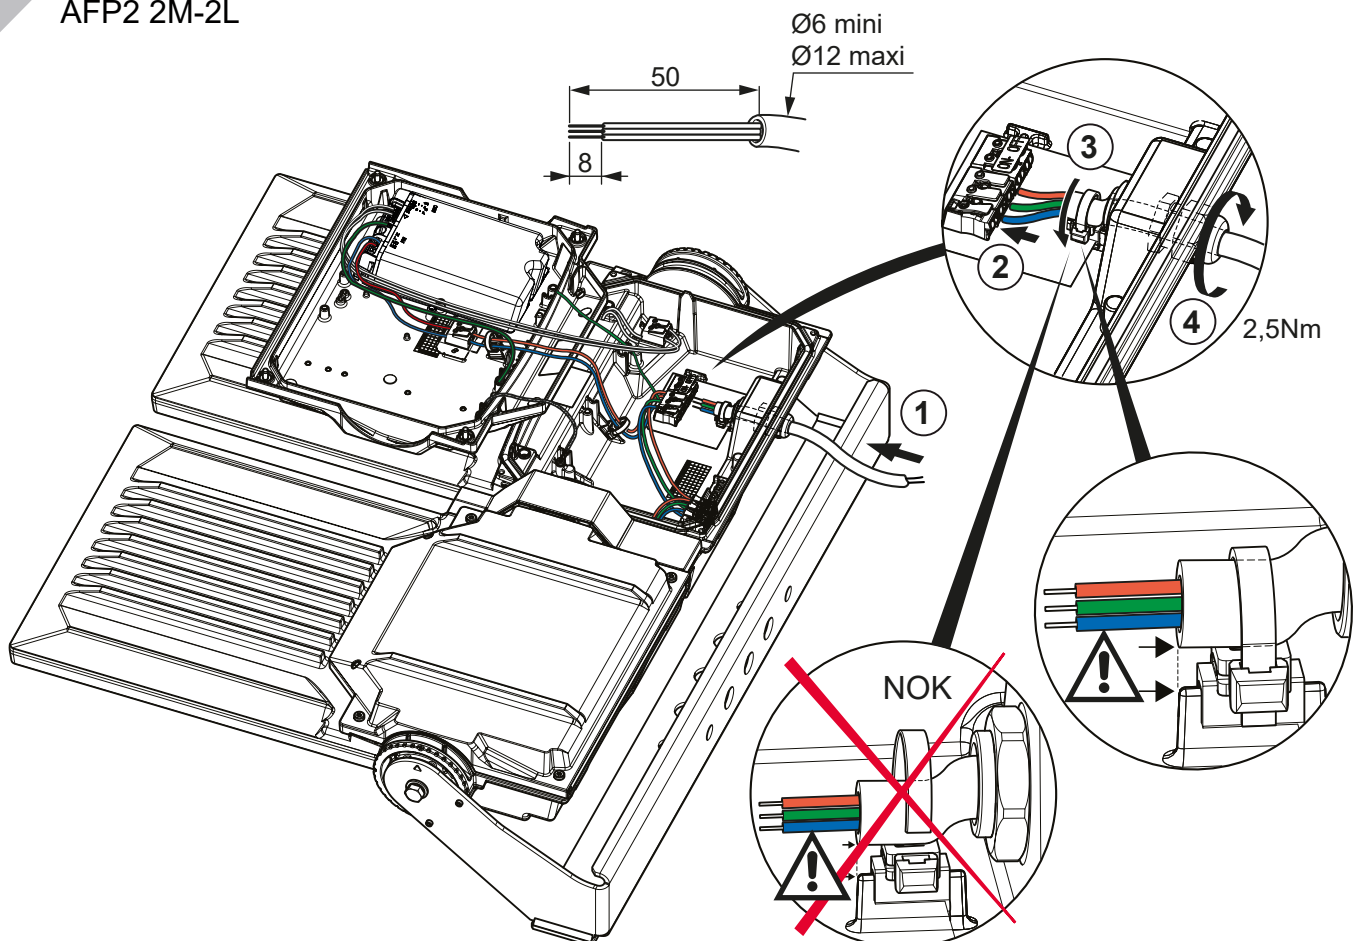


4

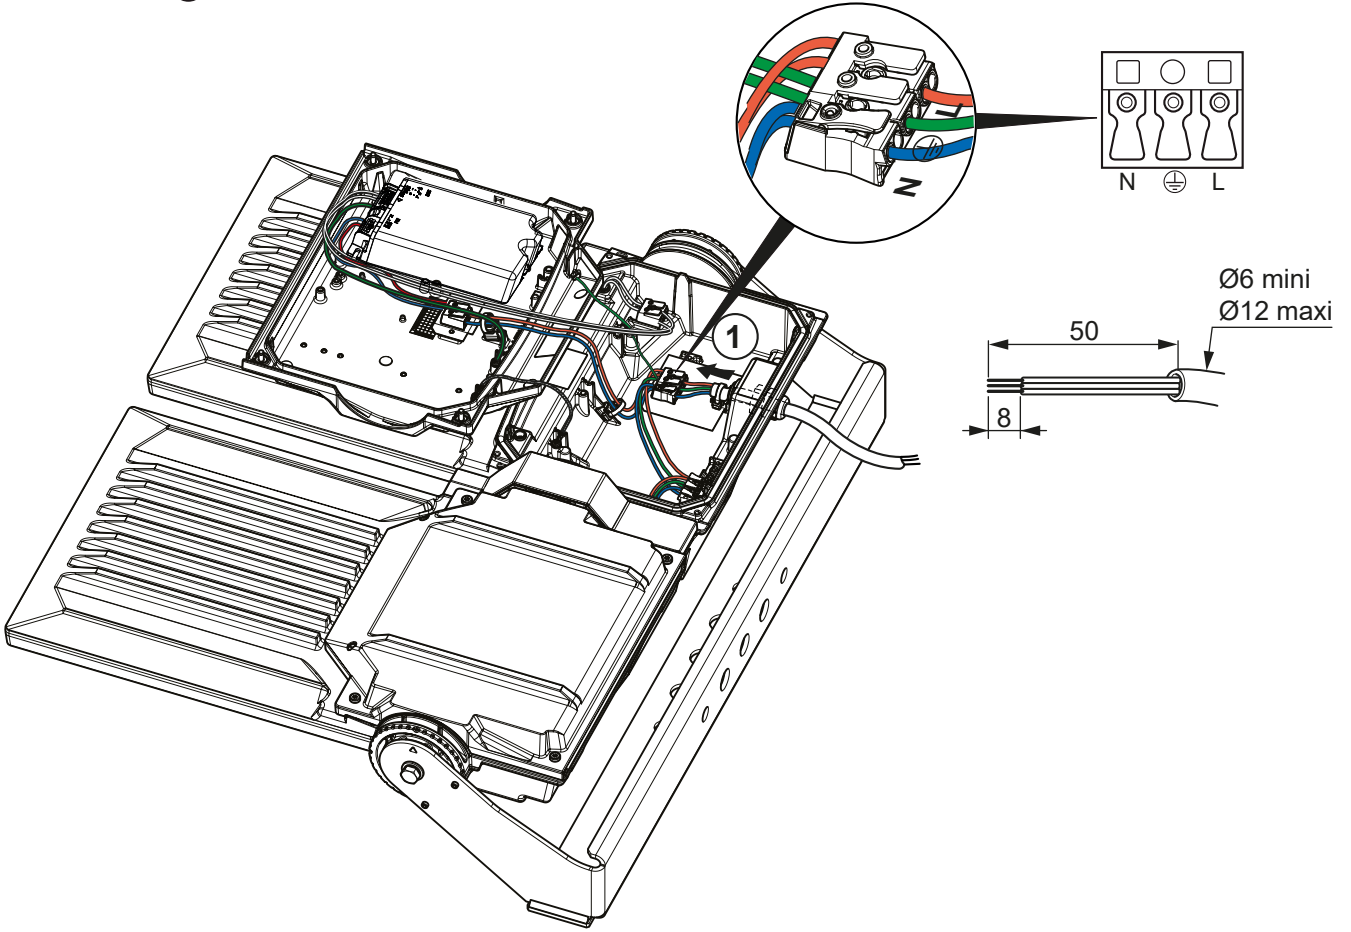

CLASS I  Standard



5

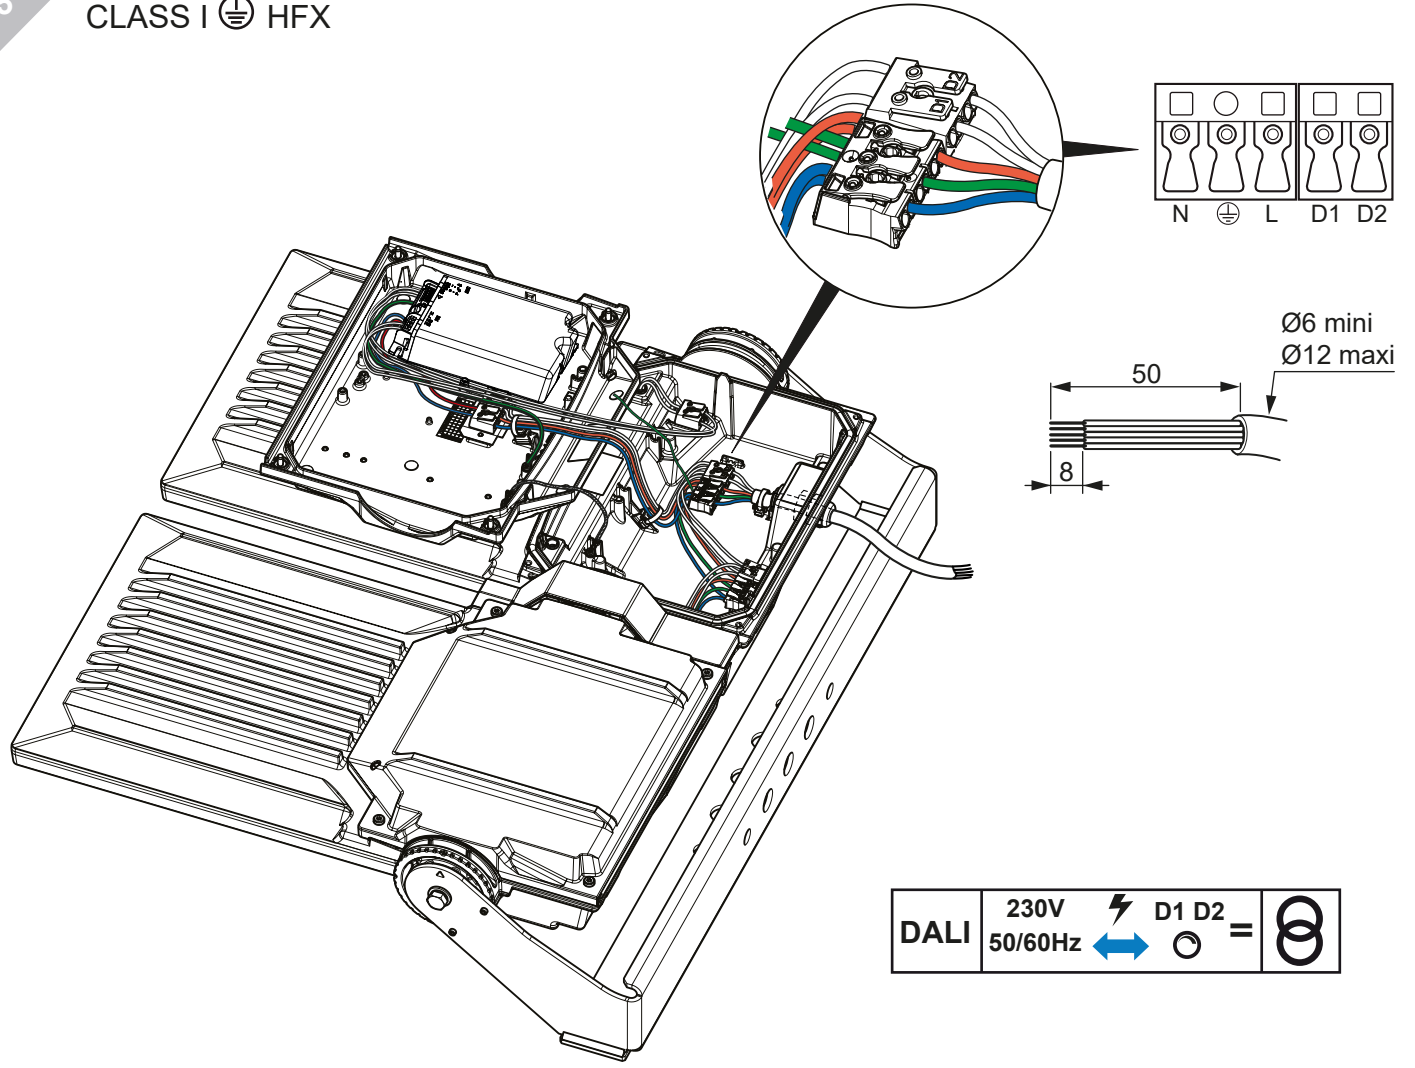CLASS I  HFX




DALI	230V		D1 D2	=	
	50/60Hz				




6

CLASS I  $\oplus$  BPL/LRT

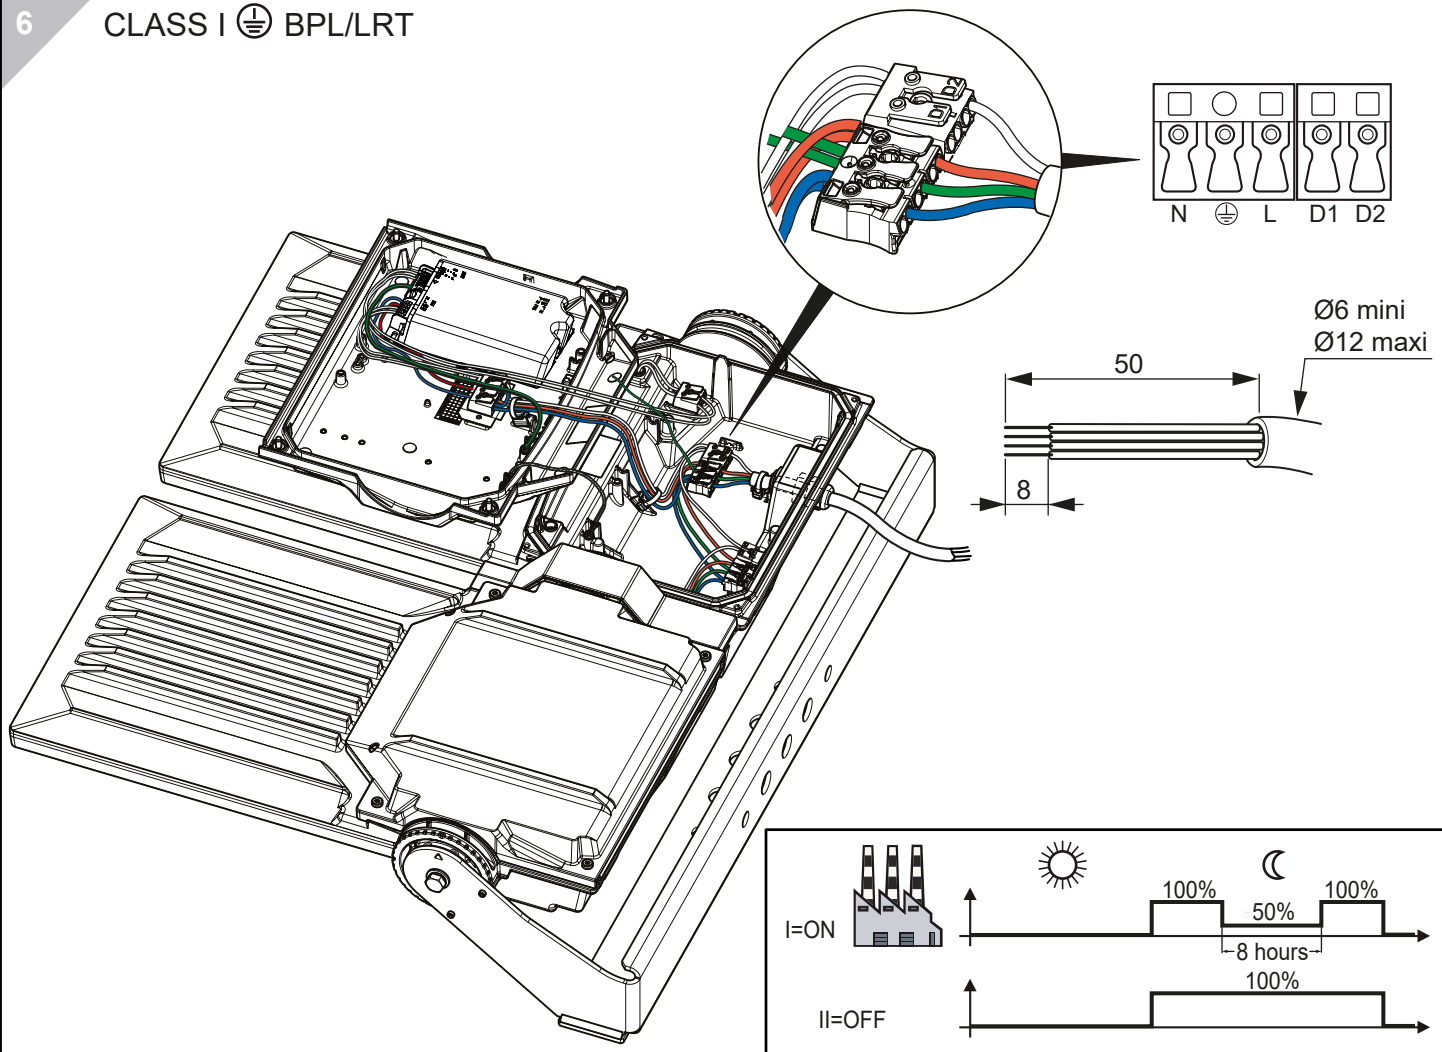


7


CLASS I  $\oplus$  BS

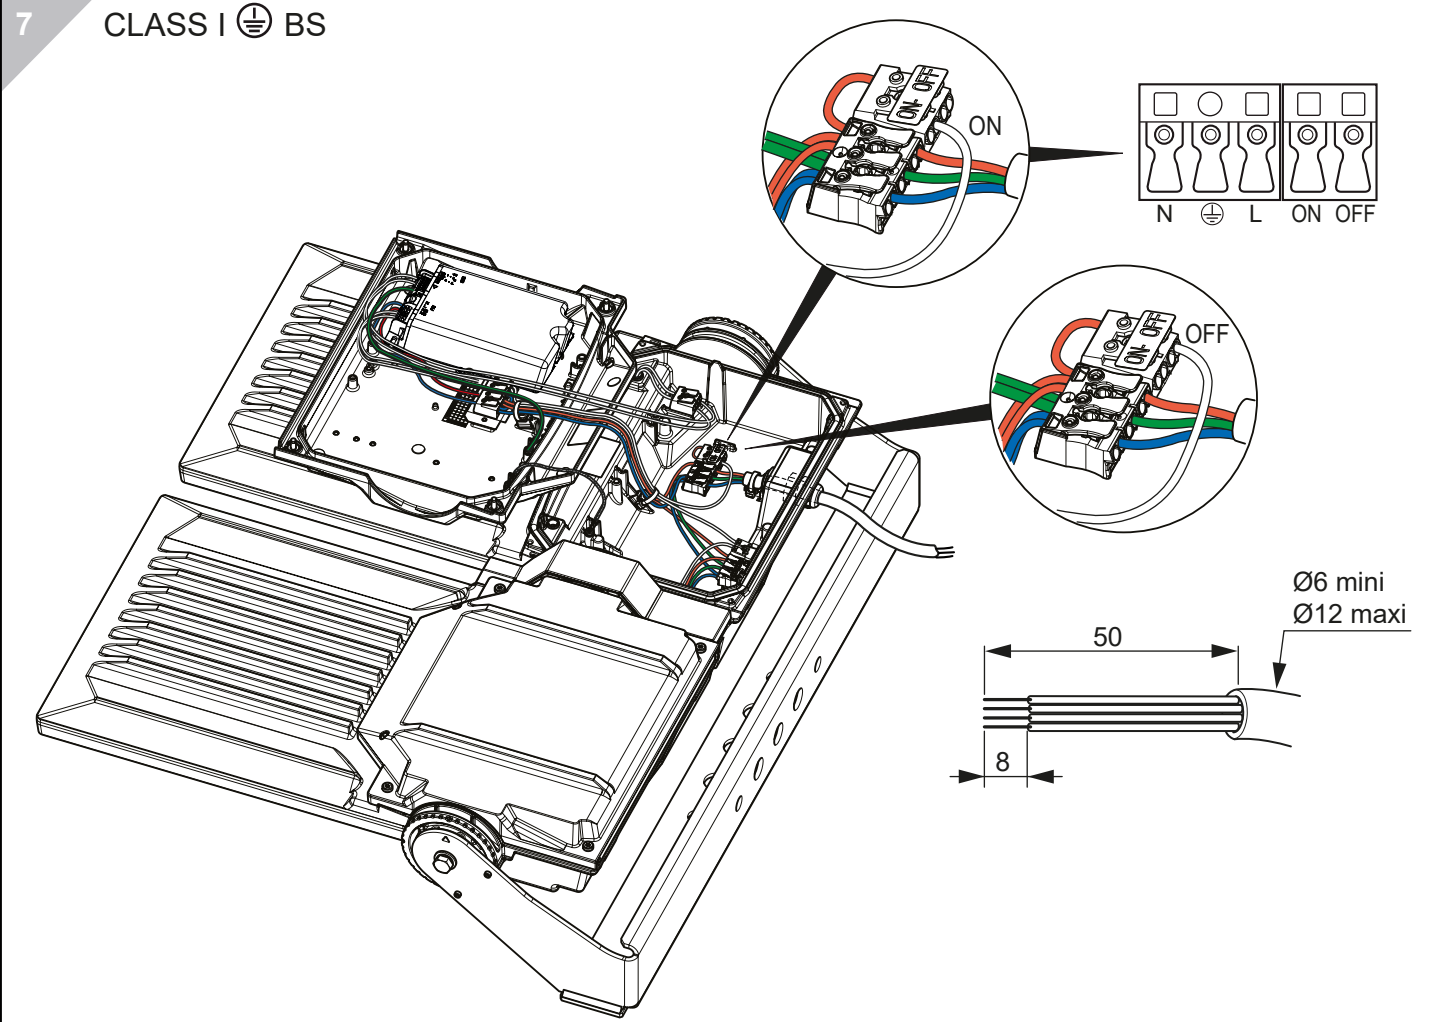

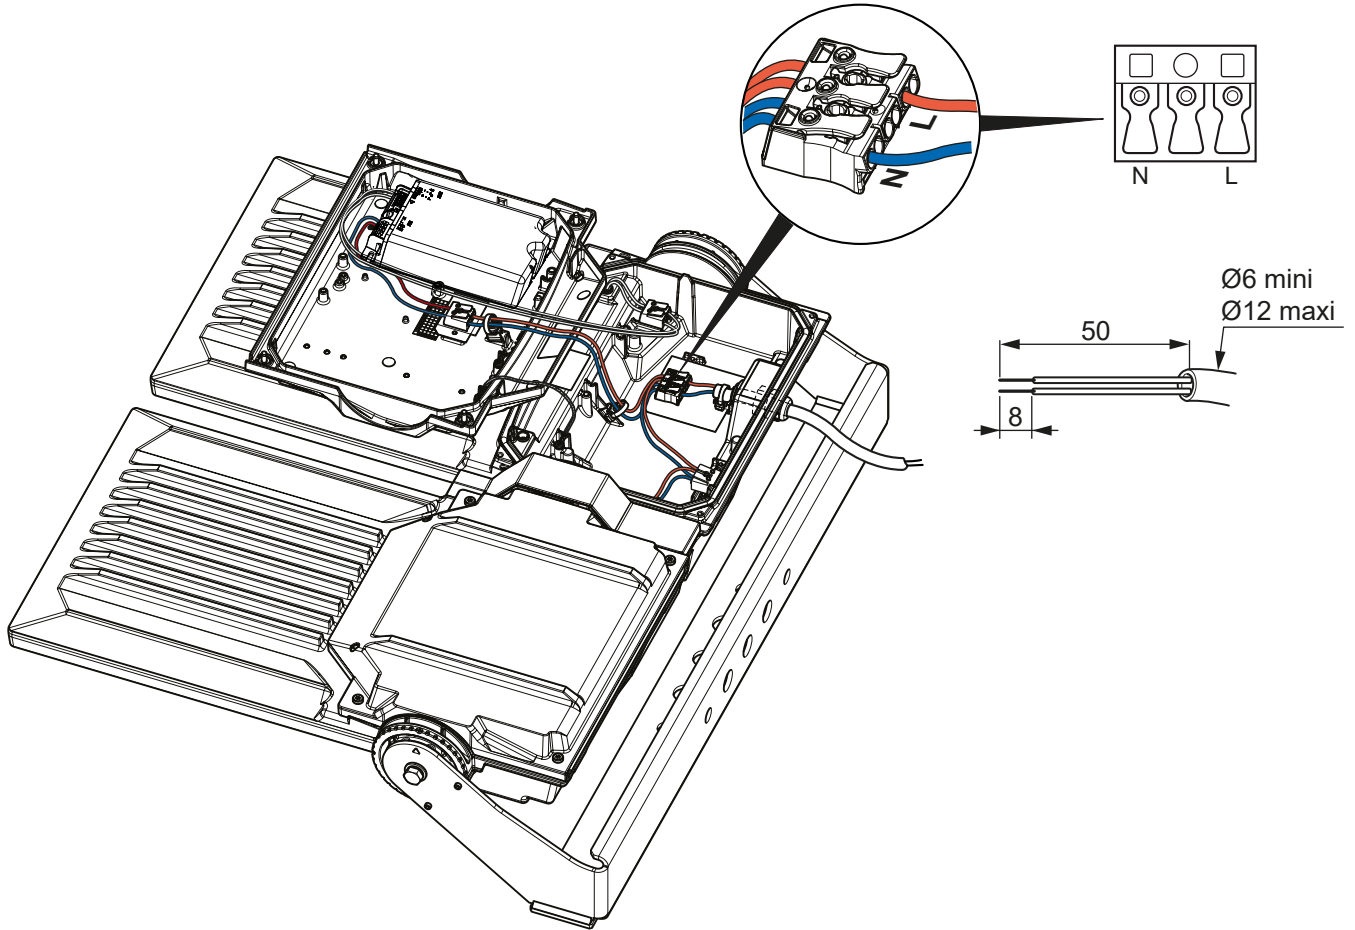


8 CLASS II  Standard

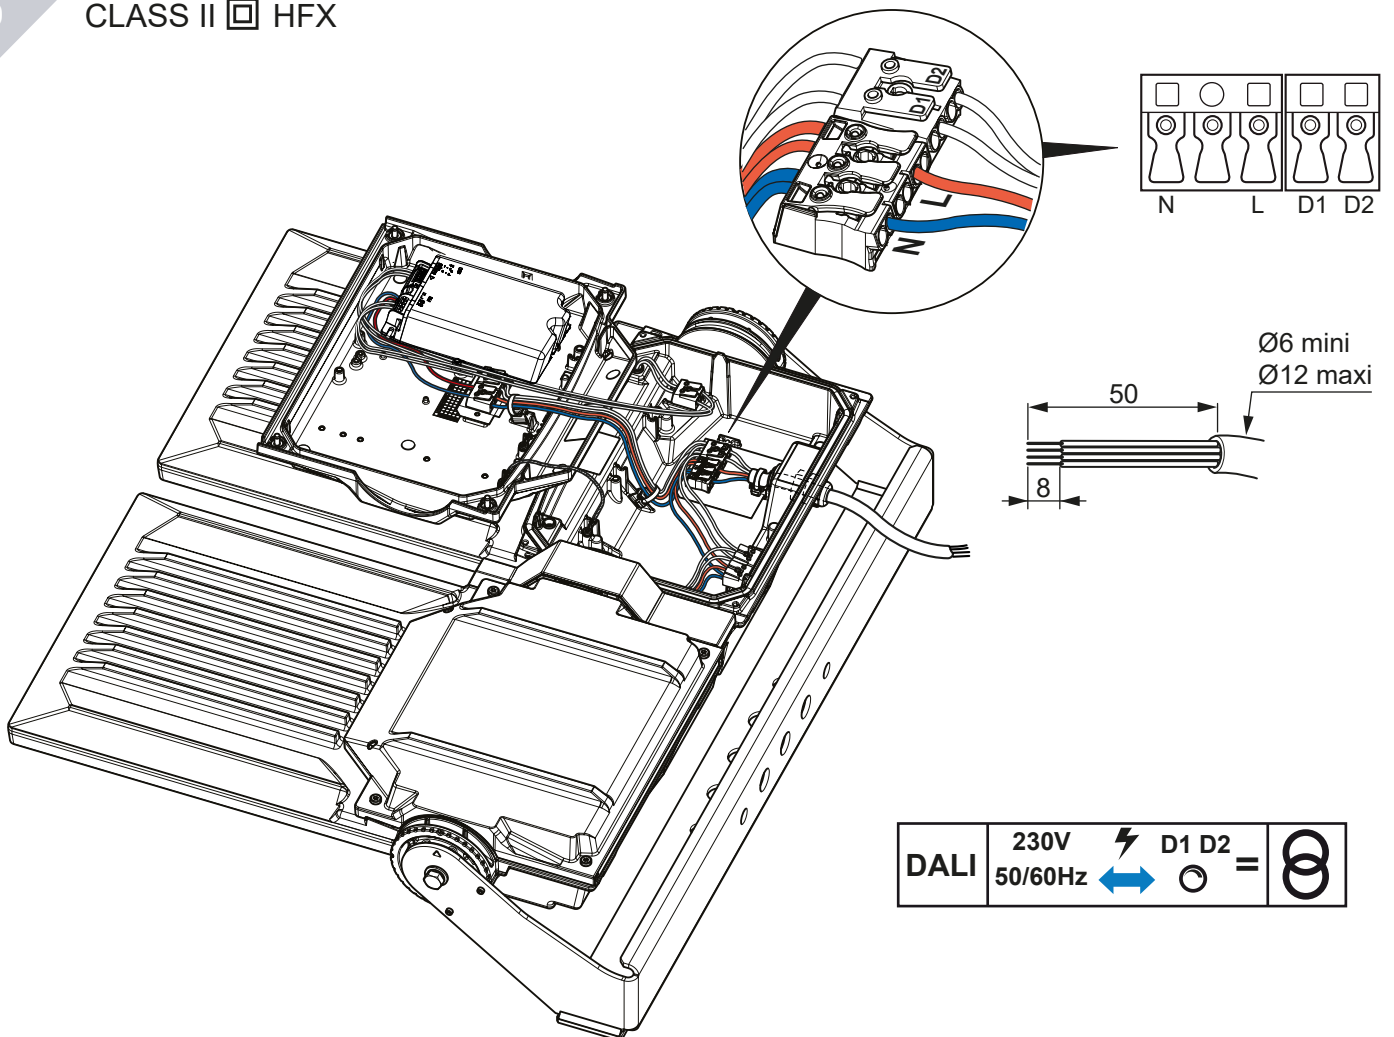


9 CLASS II  HFX




DALI	230V		D1 D2	= 
	50/60Hz			

10 CLASS II  BPL/LRT

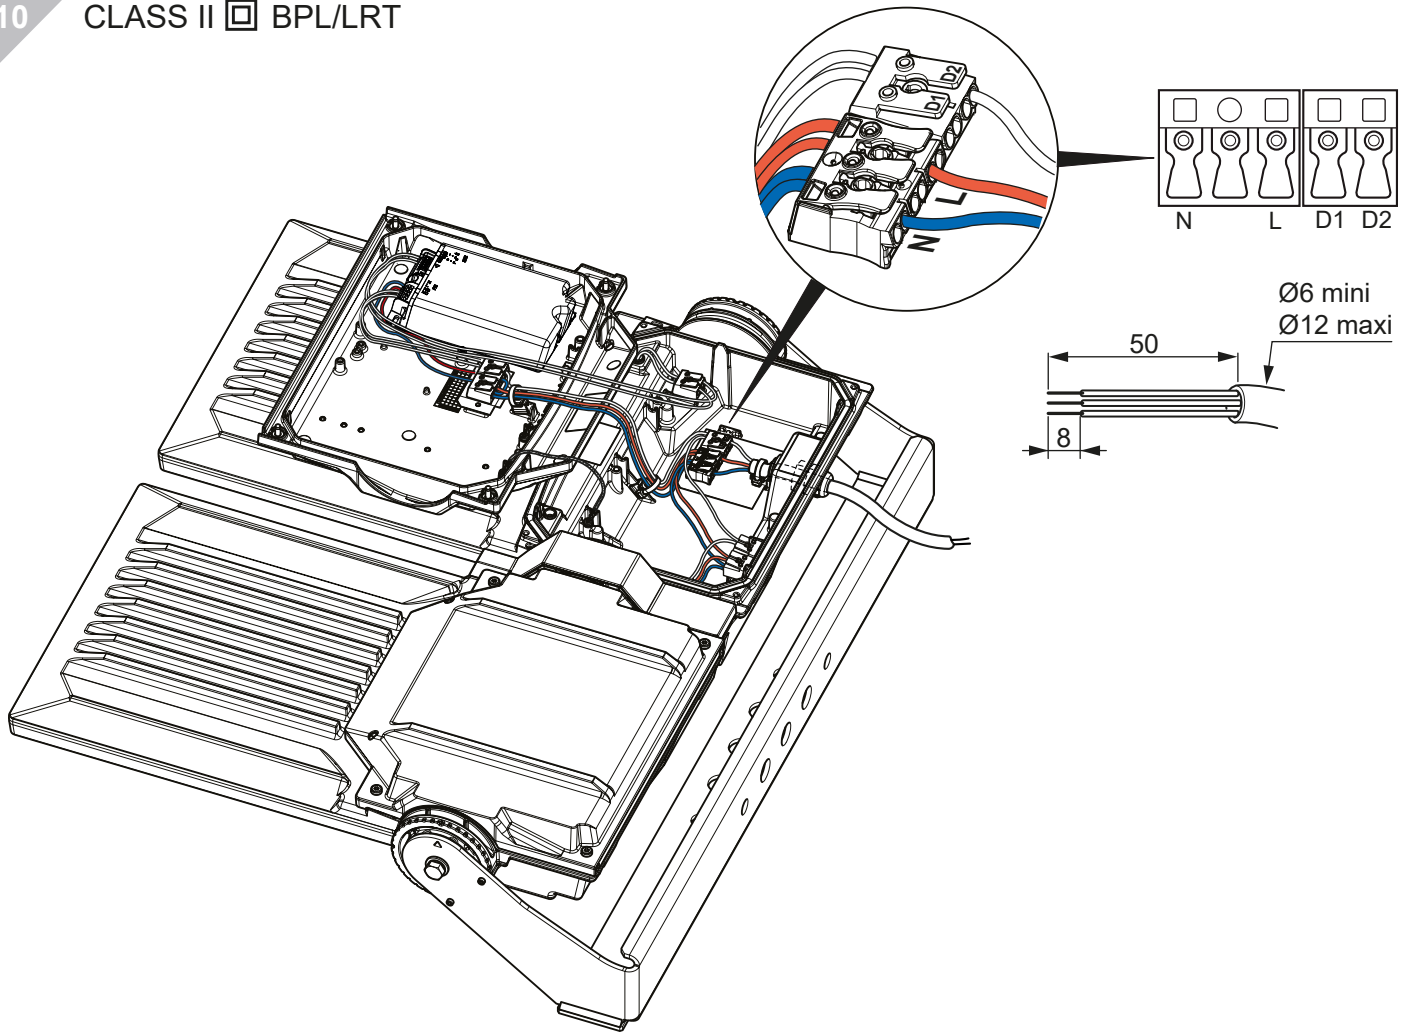


11 CLASS II  BS

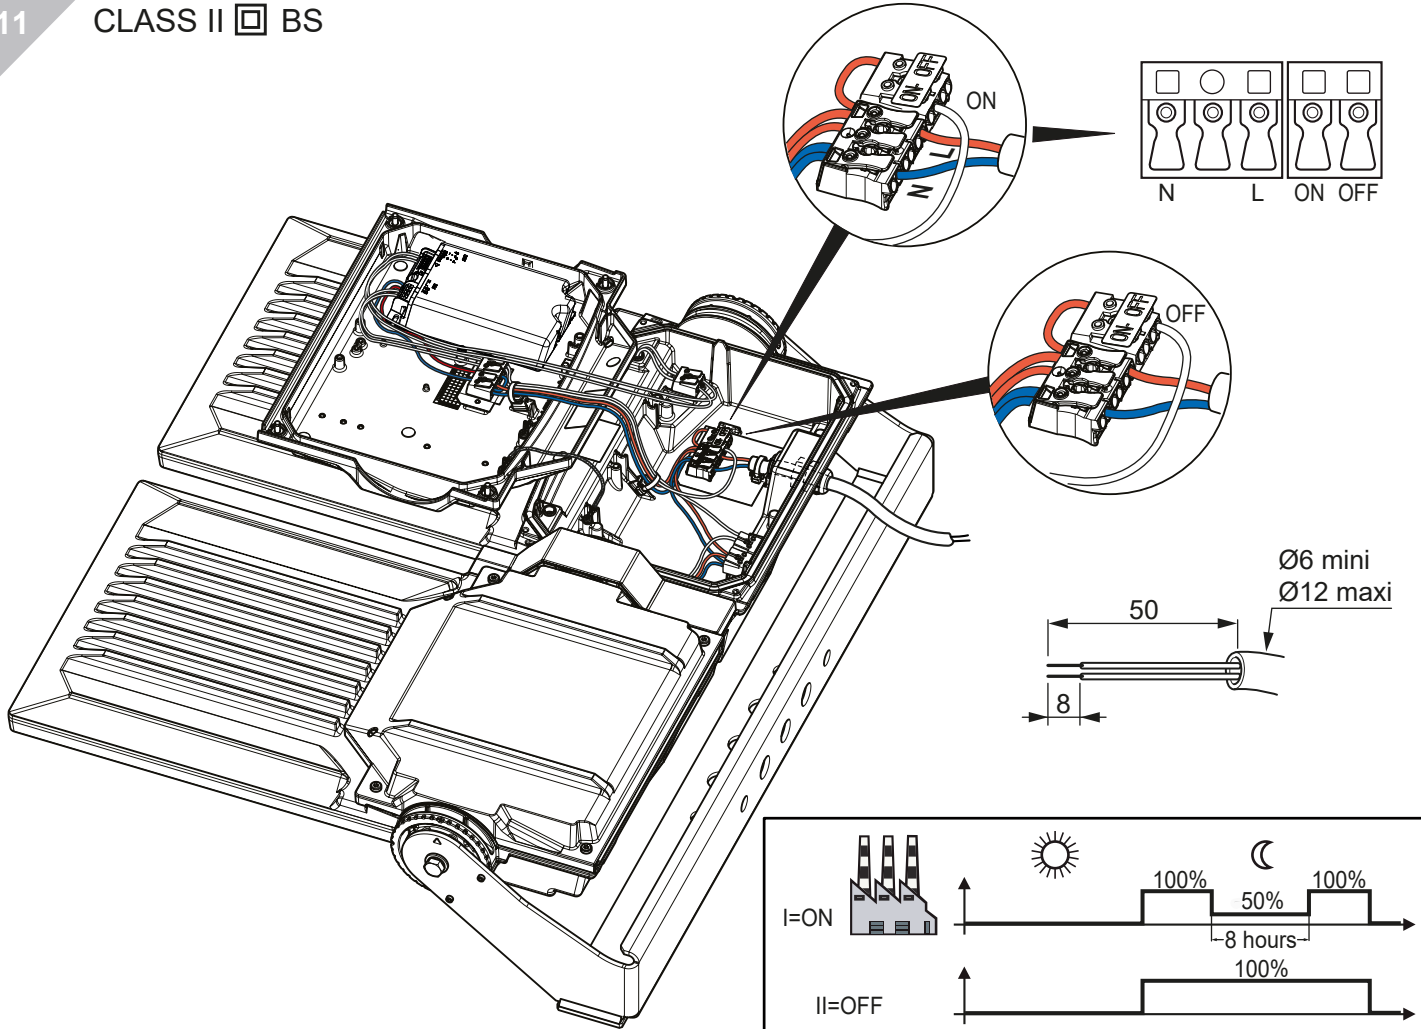




12 AFP2 2M-2L

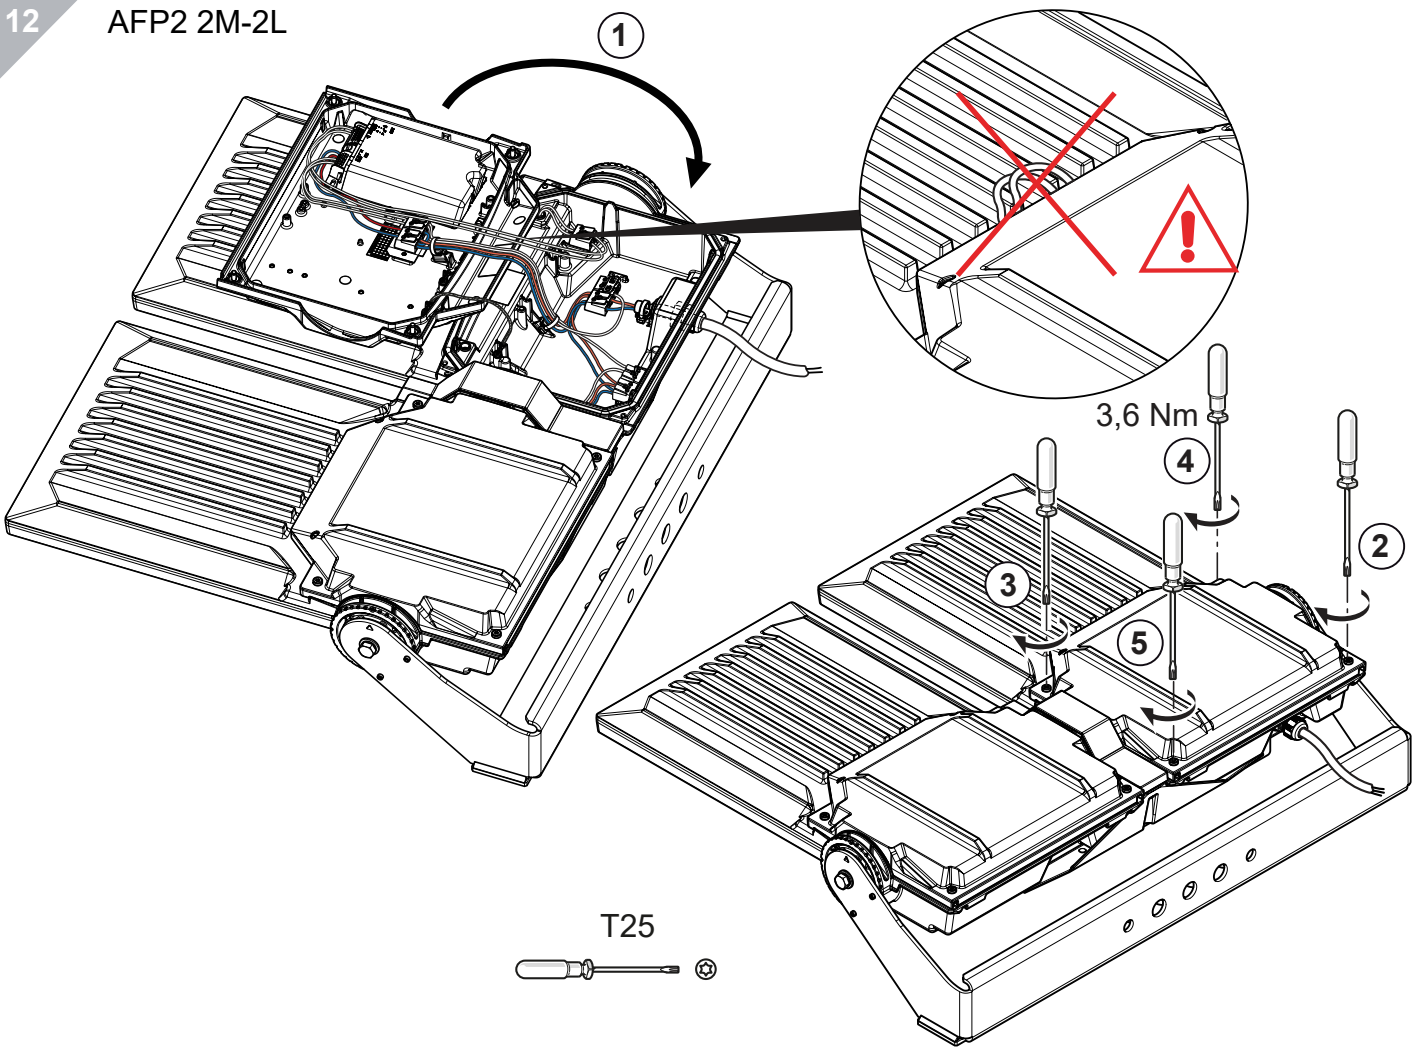


13 AFP2 2M-2L

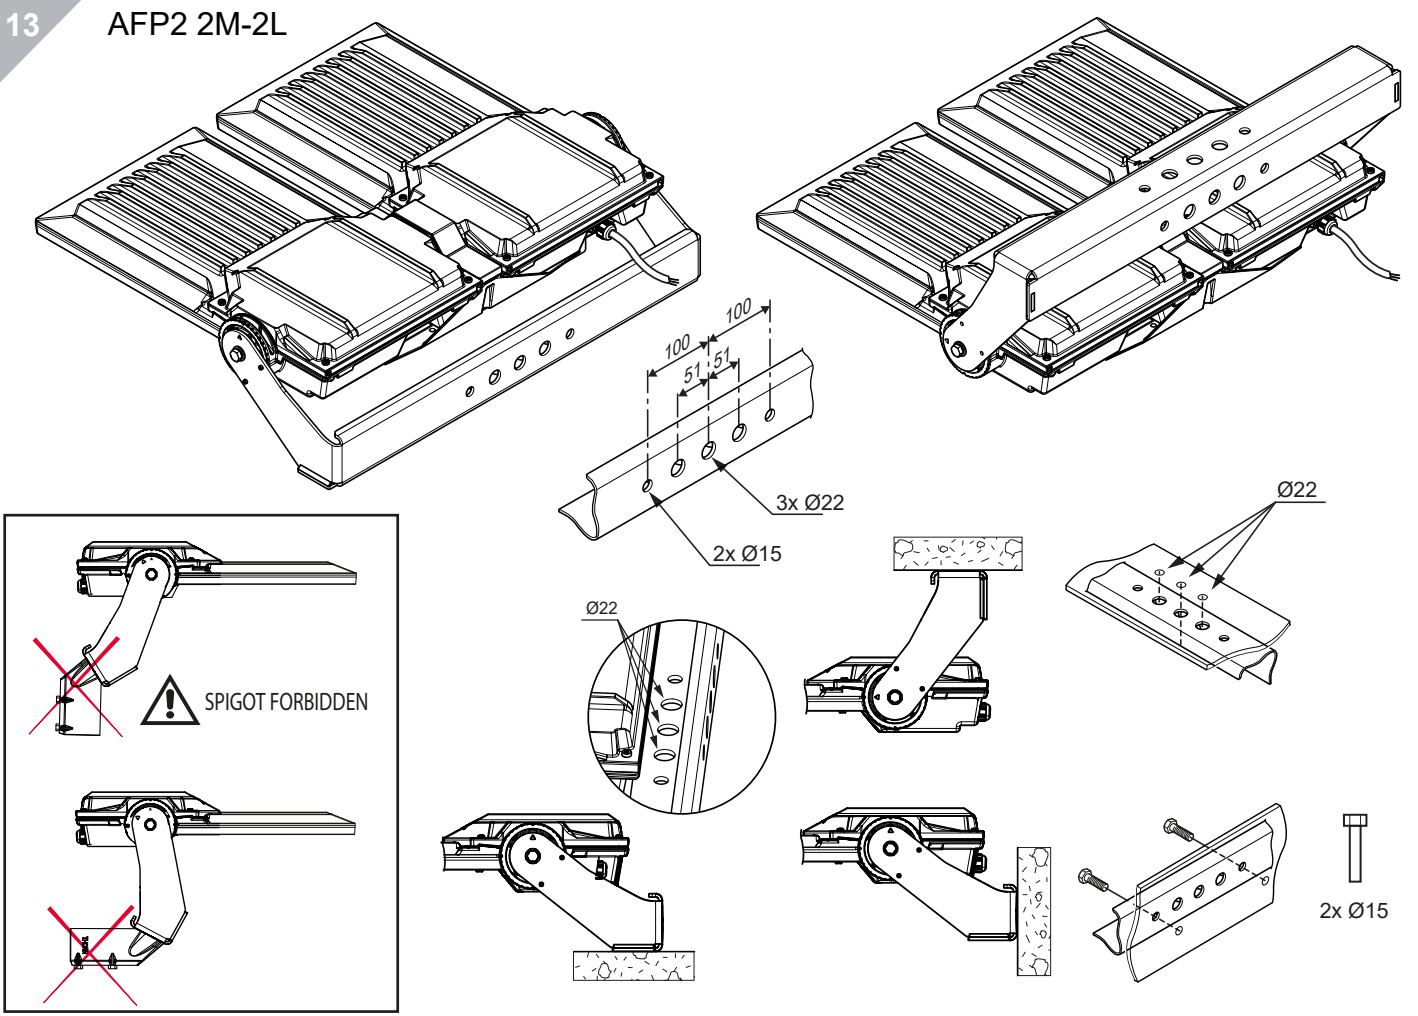


14

AFP2 2M-2L

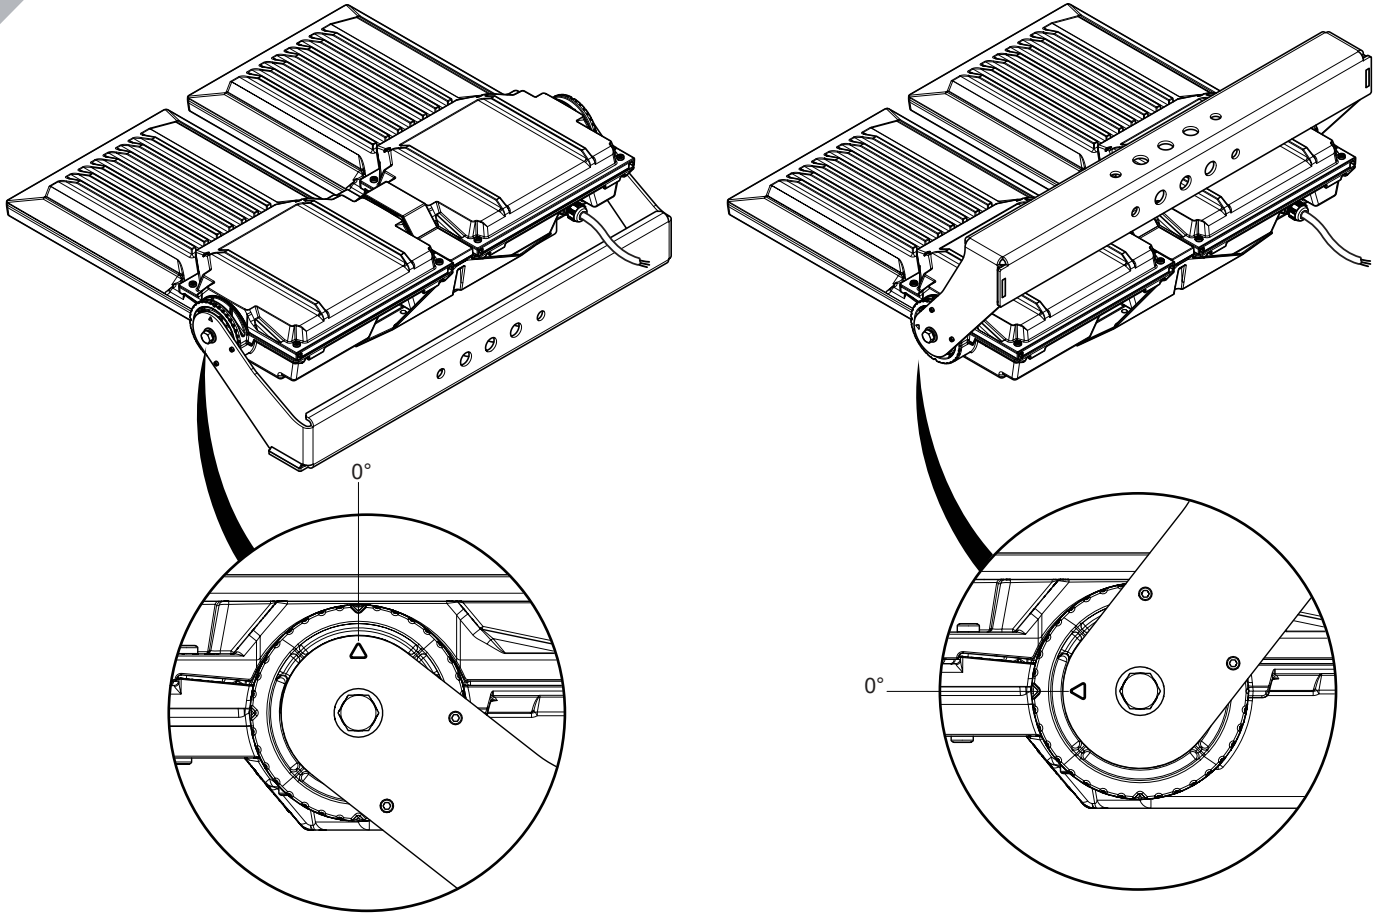

15

AFP2 2M-2L

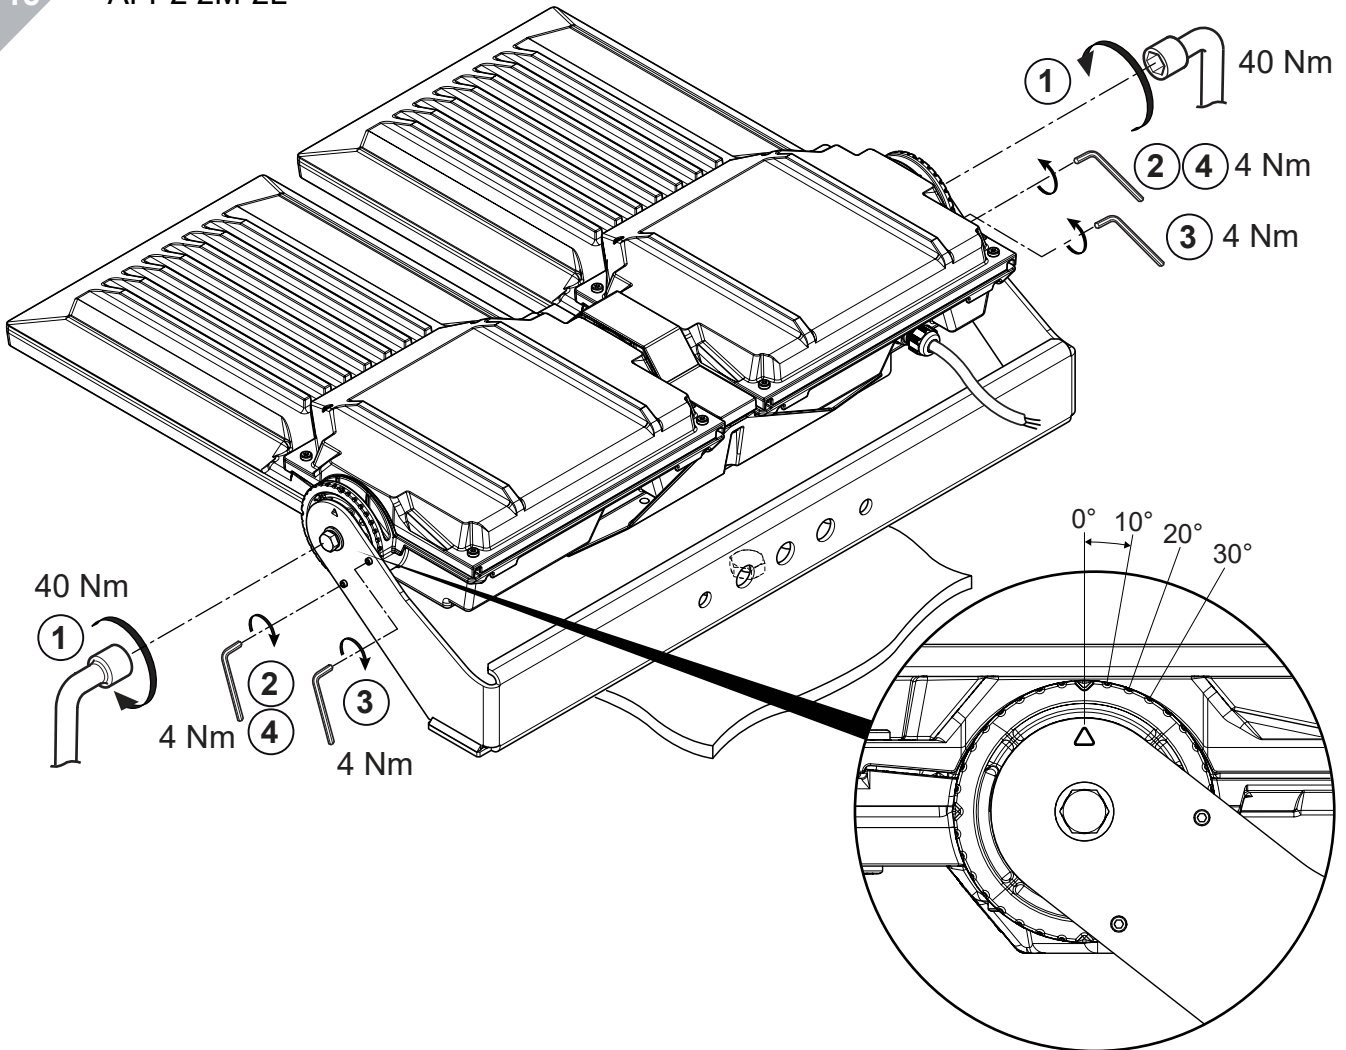




**FRANCAIS**

- Remplacer toute protection fissurée.
- Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.

**ATTENTION:** Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.


- Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.
- Toute modification de cet appareil est interdite.
- Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle.

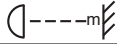**SVERIGE**

- Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.
- Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.

**WARNING:** Klass I armaturer måste vara jordade.

- Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara frånslagen före ingripande i driftdonen.
- Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.

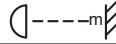**ITALIANO**


- Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.
- Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.

**ATTENZIONE:** Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.

- Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta

alimentazione.


- Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.

**ENGLISH**

- Replace any cracked protective shield.
- Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.

**WARNING:** Class I luminaires must be earthed.


- This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.
- Any modification to this luminaire is forbidden.
- Lighted objects nearer than the minimal distance in the is forbidden.

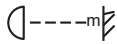**DEUTSCH**

- Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.
- Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.

**ACHTUNG:** Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.

- Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.
- Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten.

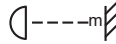**SUOMI**

- Rikkoontunut suojalasi vaihdettava välittömästi uutsen vastaavaan.
- Asennettaessa suojausluokan II valaisinta on peruseristetyin johdon ja kosketeltävien metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä.

**VAROITUS:** Suojausluokan I valaisin täytyy maadoittaa.

- Verkköjännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huoltotoimenpiteitä.
- Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.

